

Lettore DivX DVD MD 42068



Istruzioni per l'uso





























AVVERTENZA:

Per ridurre I rischi di scosse elettriche non rimuovere il coperchio superiore del prodotto. Rivolgersi a personale specializzato per l'assistenza tecnica. Leggere attentamente il manuale prima dell'uso e

tenerlo in un posto sicuro per il riferimento in futuro.

NOTE D'USO DEL LETTORE DVD

Non mettere il lettore nei seguenti posti:

- *Sotto la luce del sole o vicino al riscaldatore, il fornello o gli altri impinati che producono il calore.
- *Sopra gli altri impianti della rediazione calore.
- *Male ventilazione. Qualsiasi posto dove c'e' polvere, alta umidita', or vibrazione. Non esporre il lettore alla pioggia oppure l'acqua.
- *Vicino agli amplificatori con alta potenza o sullo stesso stand con l'amplificatore. Tenerlo lontano dall'emozione violenta per proteggere le sue operazioni normali
- *Non far leggere I dischi con scalfittura e curvature per impedire il lettore dal danneggio.

NOTE D'USO DELL'ALIMENTAZIONE:

- *L'alimentazione elettrica richiesta e' di AC 230V~50Hz
- *Quando non programmate di utilizzare il lettore per un lungo periodo, scollegare spina dell'alimentazione dalla presa.
- *Per prolungare la vita di servizio, il periodo del cambiamento tra l'accendere e lo spegnere, non deve essere meno di 10 secondi.

IL LETTORE DVD

- 1. Legge I dischi di foto e dimostra l'imagine digitale.
- 2. 10 bit convertitore di video digitale, la resoluzionie e' piu' di 500 linee.
- 3. 24bit/96KHz convertitore di audio digitale, l'effetto sonoro d'alta qualita', livello professionale di Hi-Fi.

- 4. 8 lingue, 32 tipi di sottotitoli disponibili da scegliere con diversi angoli.*
- 5. Diverse selezioni dello schermo TV e potete scegliere e guardare la parte preferita della
- * dipende dalla DVD

96-KHz/24-bit Convertitore Digitale/analogico

Questa ultima versione di tecnologia accopia al software di 96KHz campionamento frequenza (doppio piu' alto di CD) e 24-bit data, questa vi da' la perfetta qualita' di suono senza la distorsione.

L'USCITA AUDIO DIGITALE

L'uscita coassiale permette l'utente di collegare i 6-canali AV amplificatory esterni, e il processore coi decodificatori digitali di Dolby incorporate e la capacita' modulazione di MPEG o DTS, utilizzando l'unico cavo, quindi potete divertirvi i DVD e CD convenientemente.

TESTA LASER CON L'ATTUALE SISTEMA DI PROTEZIONE


La testa laser e' la parte piu' importante e critica del tutto lettore. La sua prestazione e' collegata direttamente con la vita di servizio del lettore e la funzione di correzione errori. Quando un lettore normale legge i dischi con scalfittura o i dischi non-standard, l'intensita' di laser sara' 2-4 volte anche 20 volte piu' che il livello normale, cosi' diminuisce molto la vita di servizio. A parte l'attuale sistema di protezione, questo lettore e' provveduto della testa laser eccezionale, la cui garantisce la costante laser e quindi prolunga molto la vita di servizio della testa laser.

INDICE

1.	LE BREVE ISTRUZIONII DI CONTROLLI	1
2.	PREPARAZIONI	3
	2.1 ACCESSORI	
	2.2 INSTALLAZIONE BATTERIE DEL TELECOMMANDO	3
	2.3 CONNESIONE DEL SISTEMA	3
	2.4 IMPOSTAZIONE MODO DI RIPRODUZIONE	4
3.	OPERAZIONE DI BASE	4
	3.1 RIPRODUZIONE DISCHI	4
4.	DESCRIZIONE DEI FUNZIONI	5
	4.1 SCHERMO	5
	4.2 N/P	5
	4.3 SOTTOTITOLO	5
	4.4 ANGOLI	6
	4.5 LINGUA	6
	4.6 TITOLO	6
	4.7 MENU'	6
	4.8 TASTO DIREZIONE	6
	4.9 TASTO NUMERI	6
	4.10 ORARIO	6
	4.11 RIPETIZIONE DA A A B	6
	4.12 RIPETIZIONE	7
	4.13 ZOOM	7
	4.14 L/R	7
	4.15 VOLUME E MUTO	7
	4.16 PROGRAMMA	7
	4.17 RALLENTARE	7
	4.18 MODO	7
5.	CONFIGURAZIONE SISTEMA	
6.	OPERAZIONE FUNZIONI MP3 E MPEG 4	13
7.	JPEG	14
8.	RISOLUZIONI DEI PROBLEMI	14
9.	CURA DEI DISCHI	14
10	SPECIFICHE TECNICHE	

1. BREVE ISTRUZIONI DEI CONTROLLI


PANELLO FRONTALE

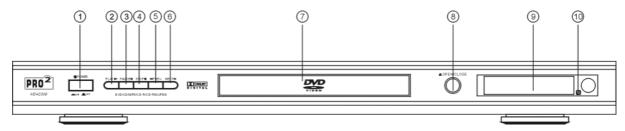

- 1. INTERRUTORE GENERALE
- 2. PLAY
- 3. PAUSE
- 4. STOP
- 5. ANTEPRIMA


- 6. SUCCESSIVO
- 7. CD/DVD
- 8. ESPELLE/CARICA
- 9. DISPLAY
- 10. SENSORE INFRAROSSO

PANELLO POSTERIORE

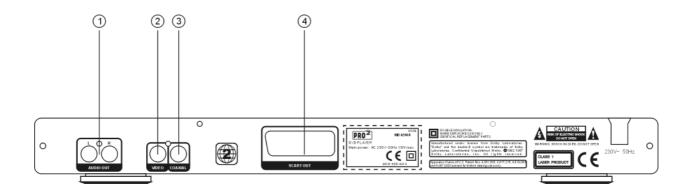

- 1. USCITA AUDIO COMPOSITA
- 2. USCITA VIDEO COMPOSITA
- 3. USCITA AUDIO COASSIALE DIGITALE
- 4. PRESA SCART

TELECOMANDO

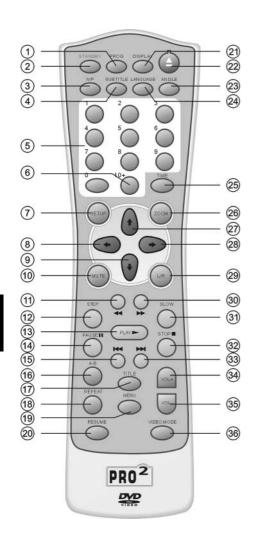

1 PROGRAMMA 19 MENU'

2 STANDBY 20 RESUME

3 NTSC/PAL 21 DISPLAY

4 SOTTOTITOLI 22 APRI-CHIUDI

5 TASTI NUMERICI 23 SELEZIONE ANGOLO

6 TASTI 10+ 24 LINGUA

7 IMPOSTAZIONI 25 ORARIO

8 SINISTRA 26 ZOOM

9 GIU' 27 SU

10 MUTO 28 DESTRA

11 INDIETRO VELOCE 29 CANALE SINISTRA/DESTRA

12 RIPRODUCI PASSO PASSO 30 AVANTI VELOCE

13 RIPRODUCI 31 LENTO

14 PAUSA 32 STOP

15 ANTEPRIMA 33 SUCCESSIVO

16 RIPETI/A-B 34 VOLUME +

17 TITOLO 35 VOLUME –

18 RIPETI 36 VIDEO

L'uso del telecomando

Dirigire il telecomando verso il sensore modo tale che il lettore funzionasse correttamente. Il telecomando funziona con una distanza di circa 21' dal sensore.

Nota: Puntare il telecomando al qualsiasi risorse luce, tipo la luce solare, potrebbe causare il mal funzionamento del telecomando. Non versare l'acqua oppure mettere la roba bagnata sul telecomando. Non smontare mai il telecomando.

Inserire le batterie

Inserire due batterie "AA R6/LR6" nel vano batterie.

Fare attenzione alla corretta polarità.



Batterie

L'USO SCORRETTO DELLE BATTERIE POTREBBE

CAUSARE LA FUORIUSCITA, IL CORRODIMENTO OPPURE L'ESPLOSIONE.

Assicurarvi di metter le batterie nelle direzioni corrette.

E' pericoloso di caricare/caldare/aprire le batterie o farle corto circuito.

Non lasciare le batterie gia' scadute oppure mescolare le vecchie/nuove batterie.

Rimuovere le batterie se il telecomando non deve essere usato per lungo tempo. Sostituire le batterie vacchie con le nuove quando la distanza d'operazione diventa piu' corta.

2. PREPARAZIOINI

2.1 ACCESSORI

1.Telecomando 2. Cavo Scart 3. CD con manuale (Verificare se tutti i accessori sono dentro la scatola)

2.2 CONNESIONE SISTEMA


- 1. Quando fare i collegamenti dal lettore e gli altri componenti, assicurare che il lettore e spento
- 2. I cavi audio/video sono collegati secondo le diversi identificazioni di colori e dovvrebero essere collegate fisse

Giallo al terminale video

Bianco al terminale audio

Rosso al terminale audio

3. Disegno collegamento

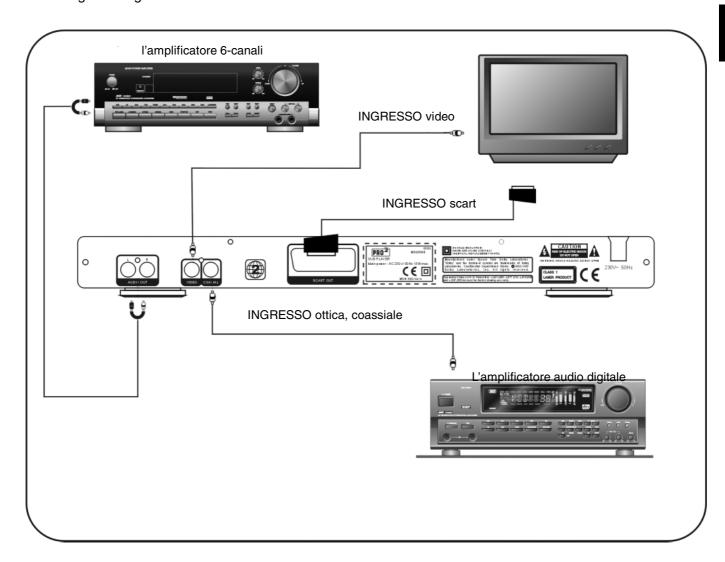

2.3 IMPOSTAZIONE MODALITA' RIPRODUZIONE

Se trovate che l'immagine non e' possible allargata, e' incolore o rotolante, scegliere la modalita' giusta NTSC, PAL

I dischi DVD possono sostenere le immagini con diversi proporzioni, secondo il display di TV. Puo' anche soddisfare la proporzione dello schermo dei vostri dischi. Scegliere Normal/PS, Normal/LB, lo schermo largo sotto il setup sistema. Operara come le seguenti: Premere il tasto SETUP a arrivare al setup generale, premere il tasto PLAY, utilizzando i tasti UP e DOWN a scegliere il display, poi premere i tasti RIGHT, LEFT a scegliere Normal/PS, Normal/LB, lo schermo largo secondo il vostro bisogno. Alla fine, premere PLAY.

3. OPERAZIONE DI BASE

Prima di avviare, assicurarvi di completare le seguenti operazioni di preparazione:

- Accendere il TV e scegliere il modo AV. Se e' collegato con S-Video, scegliere il modo S-Video
- Accendere l'amplificatore se e' collegato, scegliere il modo AC-3 oppure DVD
- 3. Collegare il lettore.

Primo passo: Premere il tasto POWER, DISC LOADING apparira' nello schermo.



Se non c'e' disco, NO DISC apparira' nello schermo



Secondo passo: Premere il tasto OPEN/CLOSE, il vassoio viene fuori automaticamente





Terzo passo: Inserire il disco nel vassoio e premere il tasto OPEN/CLOSE per chiudere il vassoio, il tipo disco apparira' sia nel'angolo sopra-sinistro dello schermo che nello schermo VFD.

3.1 RIPRODUZIONE DISCO

Quando e' pronto il disco, il lettore avviarera' la riproduzione automaticamente.

Se e' un disco DVD, apparira' il menu DVD o il menu titolo

Se e' un CD, il lettore lo avvia in sequenza.



Premere il tasto PAUSE



Premere il tasto PREV



Premere il tasto NEXT




Premere il tasto FWD a prendere la funzione di avanti veloce con la velocita' 2x, 4x, 8x, 20x, normale di DVD

Premere il tasto FWD a prendere la funzione di avanti veloce con la velocita' 2x, 4x, 8x, 20x, normale di MP3 e CD



Premere il tasto REV a prendere la funzione di indietro veloce con la velocita' 2x, 4x, 8x, 20x, normale di DVD

Premere il tasto REV a prendere la funzione di indietro veloce con la velocita' 2x, 4x, 8x, 20x, normale di MP3 e CD.

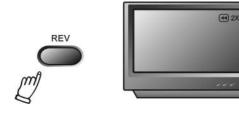

Premere il tasto STOP a ottenere l'arresta di memoria di DVD e premere il tasto PLAY a avviare la riproduzione di memoria. Premere il tasto STOP di nuovo di arrestare la riproduzione.




4. DESCRIZIONE DI FUNZIONI

4.1 DISPLAY SCHERMO

Nella condizione della riproduzione DVD, premere il tasto DISPLAY sul telecomando a ottenere i seguenti display.

Premere il tasto DISPLAY per la prima volta:

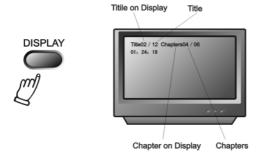

Premere il tasto DISPLAY per la seconda volta:



Premere il tasto DISPLAY per la terza volta:



Premere il tasto DISPLAY per la quarta volta.



Premere il tasto DISPLAY per la quinta volta, il display si e' spento

Premere il tasto DISPLAY per la prima volta



Premere il tasto DISPLAY per la seconda volta



Premere il tasto DISPLAY per la terza volta, il display si e' spento.


4.2 N/P

Quando il sistema e' nel modo arresta, premere il tasto N/P a cambiare il modo da NTSC/PAL/AUTO

4.3 SOTTOTITOLO

Tale funzione vi permette di scegliere molte lingue di sottotitolo (al meno di 32 lingue e solo per il disco con multisottotitoli codificati). Premere il tasto SUBTITILE a ottenere il display desiderato

Per esempio, a scegliere la seconda lingua l'inglese da 8 opzioni.

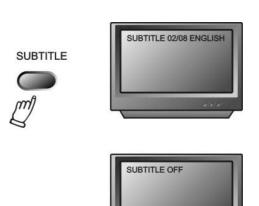

4.4 ANGOLO

Durante la riproduzione DVD, premere il tasto ANGLE continuamente a scegliere i diversi angoli per vedere la stessa immagine (Tale operazione funziona solamente sui dischi con multiangoli codificati)





4.5 LINGUA

Ci sono 8 lingue da scegliere.

Premere il tasto LANGUAGE a scegliere la lingua (Tale operaziona funziona solo sui dischi con multilingue codificate.)

Per esempio, per scegliere una lingua da 8 opzioni di lingue, l'effeto sonaro AC-3, 2 canali, l'inglese





4.6 TITOLO

Premere il tasto TITLE ad andare nel menu' titolo (Tale funzione funziona solo per I dischi con multi sottotitoli codificati)

4.7 MENU'

Premere il tasto MENU a tornare al menu pricipale per la riproduzione dei dischi DVD. (Tale funzione funziona solo per I dischi con multi sottotitoli codificati)

4.8 TASTI FRECCE

Durante la riproduzione dei dischi, i 4 tasti frecce vi permette di selezionare le opzioni nel titolo, menu o setup.

4.9 TASTI NUMERI

Premere il relativo tasto di numero ad avviare le immagini preferite secondo i numeri serie del menu'

4.10 ORARIO

Questo lettore DVD riesce a apparire i diversi data per quanto riguarda il disco nella riproduzione.

Premere il tasto TIME a scegliere il numero di titoli e capitoli, audio, la lingua del sottotitolo, i angoli, il tempo titolo, il tempo capitolo, il modo di ripetizione, il tempo del display.





4.11 RIPETIZIONE DA A A B

Premere il tasto A-B per la prima volta ad impostare il punto iniziale (A):





Premere il tasto A-B di nuovo ad impostare il punto finale (B):



Dopo l'impostamento, si avvia la riproduzione del pezzo da A-B



Premere il tasto A-B per la terza volta a cancellare la ripetizione

4.12 IPETIZIONE

Nella condizione di DVD, premere il tasto REPEAT a ottenere i sequenti display:



Ripetizione capito ACESSO



Ripetizione titolo ACCESSO



Ripetizione SPENTO

4.13 ZOOM

Un'immagine puo' essere allargato fino a quattoro volte per la facilità di vedere un azione particolare oppure le immagini. Premere il tasto ZOOM per la 6 volte ad allargare l'immagine a 2x, 3X, 4X, 1/2. 1/3 e 1/4 rispettivamente. Premere di nuovo il tasto a tornare all'originale.

4.14 L/R

Durante la riproduzione dei dischi DVD, SVCD, apparira' AUD 1, AUD 2 e NO LEAD SING. Durante la riproduzione del disco VCD, apparira' LEFT LEAD SING, RIGHT LEAD SING e NO LEAD SING

4.15 VOLUME e MUTO

Premere il tasto <VOL+> ad alzare il volume, premere il tasto <VOL-> ad abbassare il volume fino quando non c'e'

Premere il tasto MUTE al modo muto, premerlo di nuovo a tornare alla prima

4.16 PROGRAMMA

Durante la riproduzione del disco DVD, premere il tasto PROG sul telecomando ad entrare nello stato programma; Inserire il numero desiderato, 2, 4, 6 o 8, per esempio, e premere il tasto PLAY ad avviarlo. Per uscire dalla modalita' programma, premere il tasto PROG.

4.17 SLOW

Premere il tasto SLOW continuamente, per un DVD, potete vedere il movimento lento avanti con la velocita' di 1/2, 1/4, 1/8 e 1/20 , o indietro con la velocita' di 1/2, ½, 1/8 e 1/20 , oppure indietro con velocita' normale

4.18 MODO

Premere il tasto VIDEO MODO a scegliere S-video o RGB.

5.IMPOSTAZIONE SISTEMA


1. IMPOSTAZIONE MENU' DVD

Premendo il tasto SETUP sul telecommando, il menu setup principale si apparira'. Vi chiede di inserire il numero PIN, il cui e' di "8888".

- Dopo entrato nel menu setup, premere i tasti frecce per fare movimente su e giu' a selezionare un'articolo desiderato. Quando un'articolo e' scelto, premere il tasto PLAY a confermare la scelta e entrare nel sottomenu. Utilizzare i tasti LEFT e RIGHT a muovere il pointer e i tasti UP e DOWN a scegliere le opzioni desiderate. Quando un'articolo e' scelto, premere il pulsante ENTER a confermare la vostra scelta. Cosi' si finisce il setup della funzione scelta.
- Premere il tasto SETUP a finire l'impostamento.
 Nel SETUP MENU, potere scegliere qualsiasi delle seguenti opzioni come vogliate.


1.1 IMPOSTAZIONE GENERALE

Tale opzione e' utilizzata a impostare il formato dello schermo TV, le funzioni di video e le funzioni DVD, con le opzioni di "TV DISPLAY", "ANGLE MARK", "OSD LANGUAGE", "CAPTIONS", "SCRREN SAVER" e "LAST MEMORY"

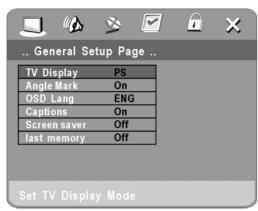

1.1.1 DISPLAY TV

Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione

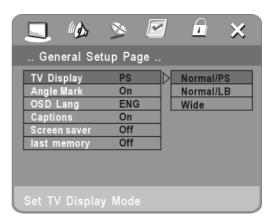


- Senza riguardo del formato schermo scelto, se il vostro schermo e' di 4:3, l'immagine sara' mostrata in quel formato comunque.
- Per DVD, il formato dello schermo e' convertibile
- Se il formatto del vostro schermo e' di 4:3, quando un DVD con formato 16:9 e' utilizzato, l'immagine sara' schiacciata

TV screen	4:3			16:9
Film format	Normal	Full view	Mailbox	Wide screen
4:3	°0°	ွိဳ	္ပံု	°°°
16:9	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	$[\mathring{\circ} \circ \mathring{\circ}]$	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1.1.2 Angolo

Quando un DVD con multi angoli e' in uso, si puo' scegliere un'angolo particolare


Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione

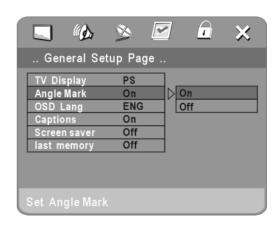

1.1.3 LINGUA DELLO SCHERMO


L'utente puo' utilizzare tale funzione ad impostare la lingua del menu setup e lo schermo in l'inglese.

Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione

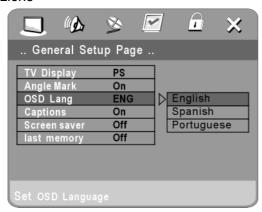

1.1.4 NASCONDERE SOTTOTITOLO


Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione

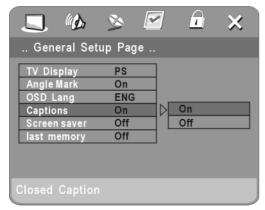

Nota: Tale funzione non funziona se il DVD non lo dimostra


1.1.5 PROTEZIONE SCHERMO

Scegliere nel menu IMPOSTAZIONE GENERALE ad ottenere la protezione dello schermo secondo la seguente illustrazione

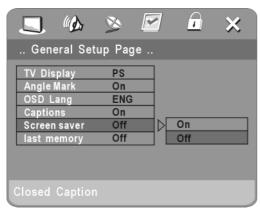


1.1.6 Impostazione Memory Play

Impostare secondo la segunte illustrazione.

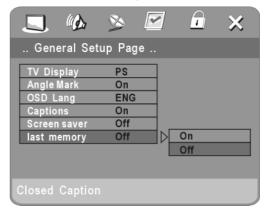


1.2 IMPOSTAZIONE AUDIO

Comprende impostazione altoparlanti, impostazione SPDIF, impostazione Dolby digitale.

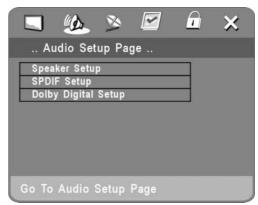

1.2.1.1 MODALITA' DOWNMIX

Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione:

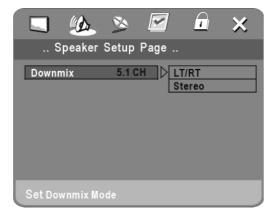

Tale impostazione e' adatta per i film. Se avete bisogno di solo 2 canali di divertire la musica, e' consigliato di scegliere la seconda opzione.


1.2.2 IMPOSTAZIONE AUDIO DIGITALE

Comprende l'uscita SPDIF e l'uscita LPCM

1.2.2.1 USCITA AUDIO DIGITALE


I segnali digitale Dolby e DTS possono essere inviati via l'uscita COASSIALE nel pannello posteriore.

Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione

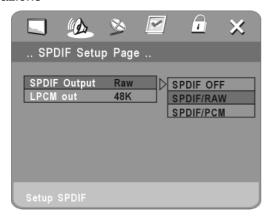

1.2.2.2 USCITA LPCM

Per impedire di disturbare i vicini alla notte, utilizzare questa funzione ad abbassare il volume senza cambiare il tono originale.

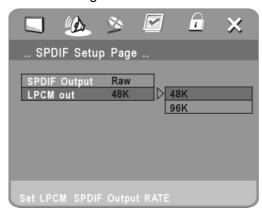


1.2.3 IMPOSTAZIONE DOLBY DIGITALE

Impostazione Dolby digitale comprende L+R e la gamma comoressa dinamica.

1.2.3.1 IMPOSTAZIONE L+R


Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione

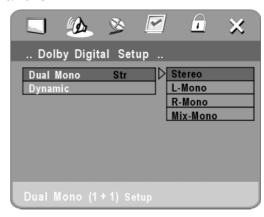

Se avete l'uscita Dolby digitale nel vostro amplificatore/decodificatore, potete scegliere stereo sinistro, destro o misto.

1.2.3.2 LA GAMMA COMPRESSA DINAMICA

Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione

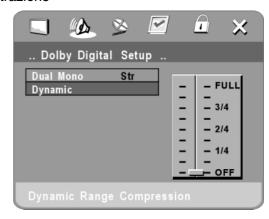


1.3 IMPOSTAZIONE VIDEO

Impostazione Video comprende: Component, Modo TV e la qualita'


1.3.1 COMPONENT

Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione:

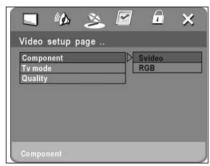

1.3.2 MODALITA' TV

Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione.

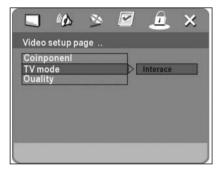

1.3.3 QUALITA'

QUALITA comprende: Taglientenza, luminosita' e contrasto


1.3.3.1 TAGLIETENZA

Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione.



1.3.3.2 LUMINOSITA'

Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione.

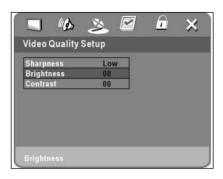

Premere il tasto frecce RIGHT per entrare nel modo regolazione. Premere i tasti UP e DOWN per fare regolazione.

Premere il tasto <PLAY> per confirmare.

1.3.3.3 CONTRASTO

Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione:




Premere il tasto frecce RIGHT per entrare nel modo regolazione. Premere i tasti UP e DOWN per fare regolazione.

Premere il tasto <PLAY> per confirmare.

1.4 TIPO TV

Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione.

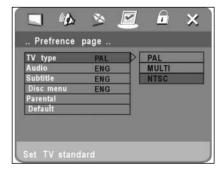


Questo prodotto sostiene le uscite dei diversi sistemi, e.s NTSC, PAL e AUTO.

- Quando un sistema sbagliato e' scelto, lo schermo lampeggiera' e diventera' incolore. In questo caso, premere il tasto N/P sul telecomando a ritornare allo schermo normale. Ricordarvi di scegliere il sistema giusto. NTSC oppure PAL.
- 2) Per le informazioni del formato output, Rivolgersi alle istruzioni del televisore.

1.4.1 AUDIO

Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione:

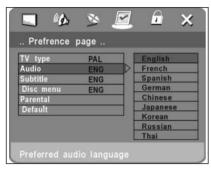


Questo lettore fornisce l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco, il cinese, il giapponese, il coreano, il russo, il tailandese come le opzioni lingue incorporate nel disco.

1.4.2 SOTTOTITOLI

Questo lettore fornisce l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco, il cinese, il giapponese, il coreano, il russo, il tailandese come le lingue incorporate del sottotitolo. Quando un DVD e' in riproduzione, si puo' scegliere qualsiasi lingua come la lingua di sottotitolo.

Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione:

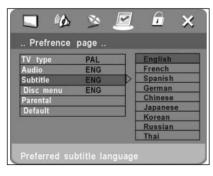


1.4.3 LINGUA DEL MENU' DISCO

Questo lettore fornisce l'Inglese, il Francese, lo Spagnolo, il Tedesco, il Cinese, il Giapponese, il Coreano, il Russo come le opzioni delle lingue del menu film.


Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione.

Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione:

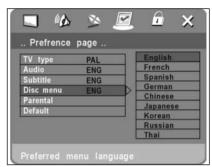

1.4.4 GENITORI

Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione:

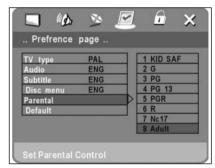

Per un film limitato ai bambini, la classe del film puo' essere messo sul base dell'etichetta indicata sul disco

Questa funzione non funziona quando il modo "setup password" e' "ON".

1.4.5 DEFAULTS

Questa opzione riassume le impostazioni originale del lettore.



1.5 PIN SETUP

Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione.


1.5.1 PIN SETUP



1.5.2 PALORA D'ORDINE

L'originale e' 8888. Lo si puo' cambiare nella questa opzione.

Seguire le istruzioni d'operazione specificate nel "SETUP DVD MENU" con le opzioni nella seguente illustrazione.

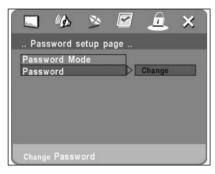

6. OPERAZIONI DELLE FUNZIONI MP3 E MPEG 4

MP3 e' un modo di compressione dell'audio, utilizzando il livello 3 del standard internazionale MPEG, per mezzo di cui il segnale sonoro e' stato compressato in un rapporto di 12:1. Un disco MP3 ha una capacita' di 600 minuti di musica o di piu' di 170 canzone, rivaleggiando la qualita' sonora come CD.

Divx-MPEG4 e' un formato utilizzando il standard internazionale MPEG4 come video e il formato MP3 come audio.

Riprodurre un disco MP3 o MPEG4

Menu' archivi di MP3 o MPEG4

Quando si riproduce un disco MP3, 2 menu archivi puo' essre scelti premendo il tasto "PROG": Lista Archivi, Cartella

1. Lista archivi

Con questa si puo' scegliere i archivi da riprodurre premendo i tasti di frecce UP, DOWN insieme con il tasto "ENTER", oppure scegliere direttamente con i tasti numeri e "ENTER". Se il numero scelto e' al fuori dei numeri musica, "CURRENT TRACK NUMBER" sara' dimostrata sullo schermo.

2. Cartella

Mostrare prima il menu' e poi premere i tasti di frecce UP, DOWN, LEFT e RIGHT e ENTER a scegliere l'elenco e la musica

7. JPEG

JPEG, adottando la piu' efficiente tecnologia di compressione, e' usato molto come' un formato di memorizzazione delle immagini

Anche se le immagini sono state compresse per 15-20 volte, hanno ancora i buoni effetti. Sostenuto dalla maggior parte di software della lavorazione immagini, adatto alla memorizzazione delle immagini, ha una piccola data e un semplice uso. Questo lettore legge i dischi delle immagini del formato JPEG

Premere i relativi tasti dei numeri a scegliere l'immagine

Operazioni delle JPEG CD's = operazioni MP3 (6)

8. RISOLUZIONI DEI PROBLEMI

Per la vostra convenienza, vi alleghiamo una lista dei punti ad aiutarvi di risolvere i problemi che potrebbero capitare durante l'uso del lettore DVD.

NO SUONO

Verificare i collegamenti tra il lettore e gli altri impianti tipo l'amplificatore o TV.

Verificare l'operazione del TV e l'amplificatore.

Nessun funzione e' stata' avviata.

NESSUNA IMMAGINE

Verificare i collegamenti tra il lettore e gli altri impianti tipo TV. Verificare se TV funziona bene.

IL DISCO NON VIENE VISTO

Verificare che il disco sia stato inserito corretamente (con l'ettichetta rivolta verso l'alto) Verificare che il disco sia purito.

NON FUNZIONA IL TELECOMANDO

Rimuovere eventuali ostacoli tra il lettore ed il telecomando. Puntare il telecomando direttamente sul sensore di DVD. Controllare le batterie.

Verificare che non sia fuori la massima distanza.

IMMAGINE DIVISA

Verificare che il disco sia purito e senza le scalfitture.

Se il lettore e' stato controllato da un micro-computer, quando succeed il problema, prima spegnerlo e poi accenderlo dopo qualche secondo e se non viene visto l'avvertenza di errore, il lettore dovrebbe funzionare bene.

9. CURA DEI DISCHI

Protezione

- a. Tenere il disco da i lati o dal foro centrale quando inserirlo o rimuoverlo.
- b. Non scrivere niente e non lasciare niente impronta digitale sulla superficie.

Pulizia

Pulire i dischi con un panno morbido asciutto, Strofinare senza premere dal centro del disco verso l'esterno.

Conservazione

- a. Non deformare i dischi. Conservarli in verticale nella cassa durante il periodo di non-utilizzo. Non metteri in ambiente di alta temperatua, umidita' o bassa temperature.
- b. Non esporre i dischi sotto il sole.

15

10. SPECIFICE TECNICHE

Tipo	PRO 2 DVD
Modello	MD 42068
Sistema televisivo	NTSC/PAL/AUTO
Dischi compatibili	DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW, MP3-CD,
	JPEG, VCD, SVCD, DivX 3/4/5
D/A convertitore	96KHz/24bit
Uscita Audio digitale	Coassiale
Alimentazione	AC 230V ~ 50Hz
Comsumo energetico	15 W

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso.





MTC Medion Technologie Center Freiherr-vom-Stein-Str. 131 D-45473 Mülheim/Ruhr

Tel. 01805/633 633 • Fax 01805/566 566 (0,12 Euro/Minute innerhalb des Festnetzes) ce-support@medion.com http://www.medion.com





Medion France ZAC de La Bertraie Route de Sablé F-72270 VILLAINES SOUS MALICORNE

N^olndigo 0 825 81 1000

hotline@medion.fr www.medion.fr



Medion Service Center Visonic S.A. Alejandro Sanchez 95-97 28019 Madrid Hot-Line: 902 15 14 48 Fax: 914 60 47 72 E-Mail: hotline@visonic.es



Medion Electronics Ltd. 120 Faraday Park Faraday Road Dorcan Swindon SN3 5JF Wilts Hot-Line: 0870 727 03 70

Fax: 017 93 71 57 16 E-Mail: hotline@medion.co.uk



Medion Service Center Zona Industriale Pianodardine 83100 Avellino-Italy Tel.: 199 101 295

medionservicecenter@it.flextronics.com



Medion Service Center J. F. Kennedylaan 16a NL-5981 XC Panningen

Hot-Line: 0900 / 633 6330 Fax: 0900 / 665 5660

E-Mail: CE-infoNL@medion.com